

ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

FX 2101

**КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И
ЕКСПЛОАТАЦИЯ**



Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта
ни www.daisy.bg

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смяна на хартиена ролка

При работа с принтер се използва следната хартиена лента за клиентски касови бележки:

- Тип на хартията - термо хартия
- Дебелина на хартията - 0,05 +0,01 / -0.005 мм
- Ширина на хартията - 57 ±0,5 мм
- Външен диаметър на ролката - 40 мм

При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.

Поставете хартиената ролка, както е показано по-долу на фигурите, като внимавате от коя страна ще поставите ролката.

- 1 Повдигнете капака от двете му страни, докато го отворите / фиг. 1/
- 2 Поставете хартиената ролка / фиг. 2/.




- 3 Затворете капака като извадите началото на клиентската лента през отвора / фиг. 3/.
- 4 Натиснете капака надолу до щракване /фиг.3/.





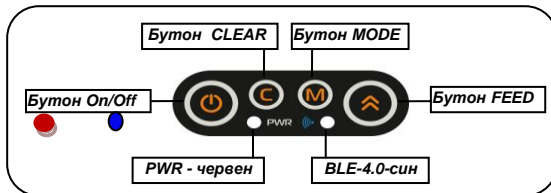

фиг. 3

Управляващ панел и клавиатура





Бутони

-  Натиснете и задръжте бутона, докато изключите или включите принтера.
-  Натиснете бутона, за да отстраните регистрирана грешка при принтиране.
-  Натиснете бутона, за да влезете в тестов режим.
-  При натискане на този бутон на принтера се подава 1 ред хартия: при задържане от 2-3 секунди, подаването става продължително до отпускане на бутона

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Когато ФПр работи в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните бутони, да извърши определени действия. Влизането на ФПр в автономен режим се извършва, когато ФПр е изключен от ON/OFF ключа и се изпълнят действията, описани по - долу.

За да включите принтера натиснете и задръжте бутон ON/OFF

- 1) последователно светват червен и син диод
- 2) ще чуете един кратък звуков сигнал.
- 3) последва втори звуков сигнал
- 4) в този момент натиснете и задръжте бутон .
- 5) ще чуете един продължителен звуков сигнал.
- 6) отпуснете бутоните ON/OFF и .
- 7) принтерът вече е в автономен режим.

Ако към ФПр има включен клиентски дисплей, то на него ще се визуализира текст за възможен режим “М: Отчети”.

Автономният режим има 2 подрежима:


- Отчет от ФП
- Тестове

Отчети”, “М: Отчети” и “С: Тестове”.

С натискането на един от бутоните   или  , съответния подрежим може да бъде избран, както е показано по - долу.

Бутон	Подрежим	Бутон	Име	Описание
	ФП (фискална памет)		Съкратен отчет от ФП	Отпечатва съкратен отчет на ФП за целия период (само когато ФПр е фискализиран).
			Проверка	FM ОК
	Тестове		Диагностика	Разпечатва диагностична информация
			Терминал	Тест терминал Проверява комуникацията на ФПр със сървъра на НАП, след което се отпечатва на бележка с резултата от операцията
			Тест на дисплея	Показва всички символи на дисплея
	Дневен		Отчет по Артикули	Разпечатва отчет по артикули
			X Дневен отчет	Разпечатва Дневен отчет
			Z Дневен финансов отчет	Разпечатва Дневен финансов отчет

Устройството може да се свързва към компютър, смартфон или таблет.

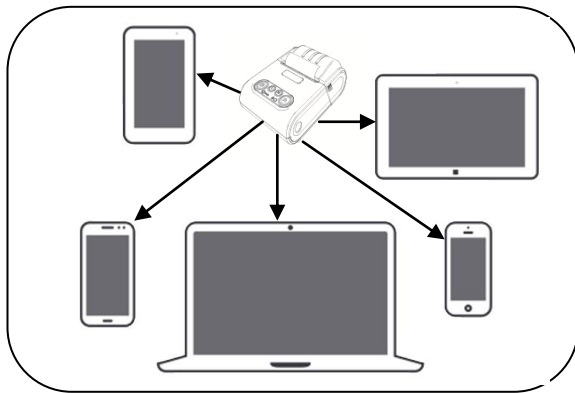

За целта можете да изтеглите протокол за комуникация от нашия сайт www.daisy.bg

Чрез командите описани в този протокол, можете да създадете приложение за издаване на документи във всички сфери на търговията с мобилно приложение.

Прекъсване на захранващото напрежение на ФПр

В случай на прекъсване на захранването по време на работа и повторното му възстановяване, ФПр ще отпечата “*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*” и ще доотпечата остатъка от неотпечатания текст, ако има такъв. Съхранението на данните за текущите натрупани суми, по време на работа се извършва в оперативната памет. Посредством командите (76) и (103), РС приложението получава информация за състоянието на ФПр. При необходимост е възможно да се нулира целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

ВНИМАНИЕ!

ФПр НЕ МОЖЕ да бъде използван в търговски обекти в нефискален режим!